










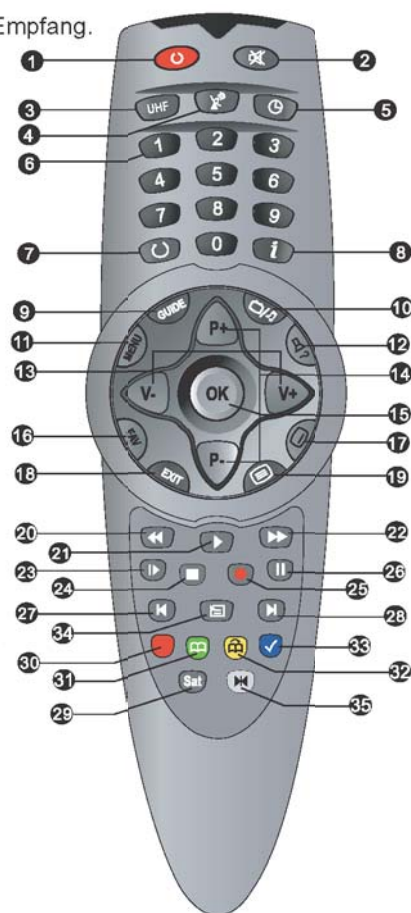


FERNBEDIENUNGSGEBER (RCU)

- 1 POWER-Taste** ()
 -Schaltet das Gerät ein oder in Standby .
- 2 Stummschalt Taste** ()
 -Schaltet den Ton stumm/aktiviert diesen .
- 3 UHF Taste** ()
 -Zeigt die Einstellungen des UHF-Modulators an und ändert diese .
- 4 TV/SAT Button** ()
 -Wechselt zwischen terrestrischem Fernseh-und AV Sat-Empfang.
- 5 SLEEP Taste** ()
 - Zeigt Einschlaf-Timer an. Wenn dieser, aktiviert ist, schaltet das Gerät nach der vorgewählten Zeit in STANDBY .
- 6 Zifferntasten (0 ~ 9)**
 -Wählt den TV oder Radio Sender und individuelle und individuelle Menü Options aus.
- 7 RECALL Taste** ()
 -Keht zum zuletzt gewählten Programmplatz zurück.
- 8 INFO Taste** ()
 -Schaltet die Info Box für die Programminformationen ein oder aus.
- 9 GUIDE Taste** ()
 - Zeigt den EPG (Elektronischer Programm-Guide = elektronischer Programmführer) an wenn dieser Service verfügbar ist.
- 10 TV/ Radio Taste** ()
 - Wählt zwischen Fernseh- und Radio-Empfang .
- 11 MENU Taste** ()
 -Zeigt das Bildschirmmenü an oder kehrt zum vorigen Menü aus Untermenü zurück .
- 12 TON Taste** ()
 -Wählt die Audio-Betriebsart (stereo/mono/links/rechts oder Digital Ton) aus.



- 13 V+/V- Tasten** ( )
- Stellt die Lautstärke ein
(in manchen Menüs die Blätterfunktion).
- 14 P+/P- Tasten** ( )
-Wählt den nächsten/vorherigen Programmplatz.
im Menü Auswahl für Untermenüs.
- 15 OK Taste** ()
-Zeigt die Senderliste an oder
wählt Menüpunkte aus.
- 16 FAV Taste** ()
-Zeigt die Favoritenliste an .
- 17 UNTERTITEL Taste** ()
-Wählt die Untertitelfunktion/Sprache
für den aktuellen Sender aus .
- 18 EXIT Taste** ()
- Verlässt das Menü oder die Info Box.
- 19 TELETEXT Taste** ()
-Ermöglicht den *generierten* Videotext-Empfang
des gewählten Sender (für TV ohne Teletext).
- 20 ⏮ Taste**
-schneller Rücklauf oder Bildsuchlauf rückwärts
oder während der zeitversetzten Aufnahme.
- 21 ▶ Taste**
- Wiedergabe mit normaler Geschwindigkeit.
- 22 ⏭ Taste**
- schneller Vorlauf oder Bildsuchlauf vorwärts,
oder während der zeitversetzten Aufnahme.
- 23 ⏪ Taste**
-Zeitlupenwiedergabe 7 Stufen.
- 24 ⏹ Taste**
-Stop: Beendet Aufnahme oder Wiedergabe.
- 25 ⏺ Taste**
-Aufnahme: Beginnt eine Sofortaufnahme.
- 26 || Taste**
- Pause.
- 27 ⏮ Taste 28 ▶ Taste 29 Sat Taste**
- Diese Tasten sind im Augenblick noch nicht
mit Funktionen belegt.
Sollten Sie durch ein Software update aktiviert
werden, können Sie diese Information auf
unserer Homepage nachlesen, oder durch eine
Ergänzung dieser Bedienungsanleitung.
- 30 ⏴ Button 31 ⏵ Button 32 📺 Button 33 ✓ Button**
-jede dieser Tasten hat mehrere Funktionen,
welche imHilfe Fenster des jeweiligen
Menüs angezeigt werden.
- 34 📺 Taste**
-Zeigt die Liste der aufgenommen Sendungen.
- 35 ⏮ Taste**
- wählt Ausschnitt für Endloswiedergabe .